


montage de la structure

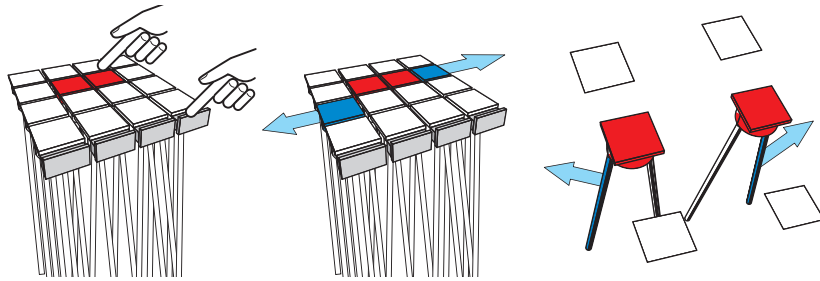

1 Posez la structure au sol, les nœuds rouges en haut et les pieds vers vous.

2 Ouvrez partiellement la structure en écartant les deux nœuds extérieurs.

3 Saisissez et écartez deux tubes centraux pour ouvrir la structure autoblocante tout en la redressant.

montage des panneaux



4 Placez en premier les panneaux du centre. Positionnez le haut du panneau, en le courbant, entre les nœuds supérieurs... Remontez légèrement le panneau pour valider le verrouillage (vérifiez en tirant vers le bas) lâchez le panneau, le magnétisme fait le reste...


5 Placez ensuite les panneaux latéraux. Commencez par l'avant, accrochez le haut du panneau (même technique) puis positionnez le bas. Finissez par l'arrière en commençant par le haut.

Conseils...

Démontage des panneaux

1 Retirez en premier les panneaux latéraux. Commencez par l'arrière, puis l'avant en détachant le panneau de bas en haut, finissez en le poussant vers le haut (3 cm) pour le libérer du magnétisme.

2 Retirez ensuite les panneaux du centre. Commencez par le bas, courbez le panneau en le remontant progressivement, finissez en le poussant vers le haut pour le libérer du magnétisme.

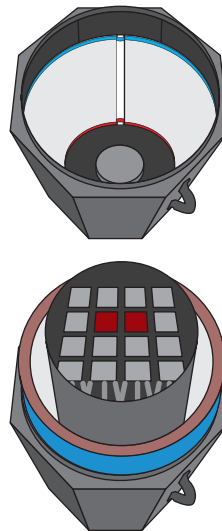

Rangement dans la valise

3 Enroulez en premier les panneaux latéraux, **graphisme à l'EXTERIEUR**. Déroulez le panneau contre les parois en alignant les bandes magnétiques SANS chevauchement, **toujours la même couleur en haut**.

4 Enroulez ensuite les panneaux du centre, avec les mêmes précautions. Placer le cylindre de protection au centre en prenant soin de **ne pas l'appuyer sur la bande magnétique du panneau au fond de la valise**.

Démontage de la structure

5 Écartez un nœud rouge de son vis-à-vis pour fermer la structure. **NE JAMAIS tirer par les tubes**.

Placer la structure pliée bien au fond à l'intérieur du cylindre.

